


Montagehandleiding staalkabel Mono-rail DECO-MATIC oprijfhek

Voor het monteren van de staalkabel de poelie controleren op bramen, deze eventueel met een vijl glad maken en een beetje vet op de poelie aanbrengen of wanneer er diepe groeven in de poelie zitten een nieuwe poelie monteren. Hierna verder gaan met stap 1.


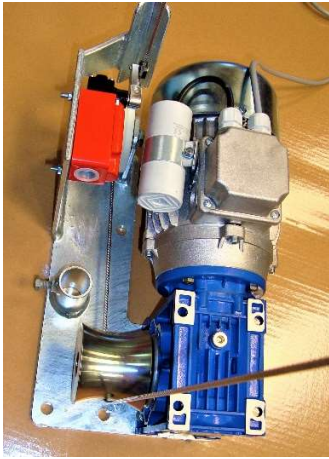


1) Hang het frame in het midden van de wachtruimte.

Hang de rol staalkabel onder het frame en begin deze af te rollen door het uiteinde van de kabel vast te pakken en eerst met de staalkabel naar de achterkant van de wachtruimte te lopen. Ga hier achter de dubbele eindrol langs naar boven (de staalkabel dus van onder naar boven over de rollen leggen). Ga nu met het uiteinde van de staalkabel naar voren toe en schuif de afslagkogel op de staalkabel. Ga daarna bij de motorsteun met de kabel over de witte rol heen weer naar beneden. De kabel om de poelie heen leggen zoals te zien is op **foto 1** en dan naar de spanner van het frame. De staalkabel kan nu achteraan het frame en bij de spanner vastgemaakt worden. Doe de staalkabel door de spanner en maak d.m.v. één klemmetje een lus in de staalkabel, zodat deze niet meer uit de spanner kan schieten.

Foto 1

2) Nu moet de staalkabel 1 slag om de poelie gelegd worden, zoals te zien is op **foto's A en B** bij punt 2.

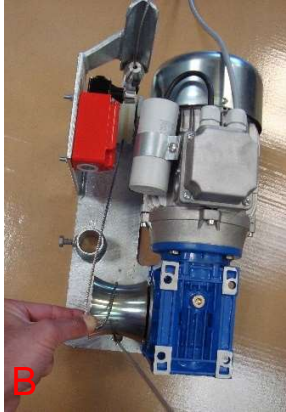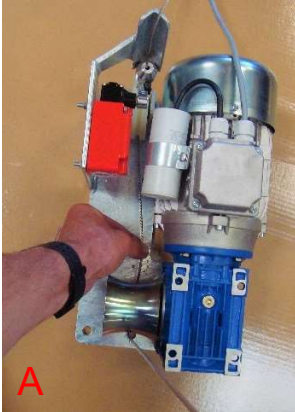


Ga hierbij als volgt te werk:

De verticale kabel vastpakken en deze voorlangs een slag om de poelie leggen. (de verticale draad kruist nu voorlangs t.o.v. de horizontale draad) Hierna de staalkabel goed strak spannen. Dan het oprijfhek naar achter laten rijden en dan de afslagnok tegen de rolbediende schakelaar op de motorsteun drukken en vastzetten d.m.v. de stelschroef. (inbus maat 4)

punt 2

3) Het is mogelijk dat de staalkabel tijdens het in bedrijf zijn "kraakt" op de poelie. Dit is te verhelpen door de staalkabel anders over de poelie te leggen, zie **foto C en D** bij punt 3.

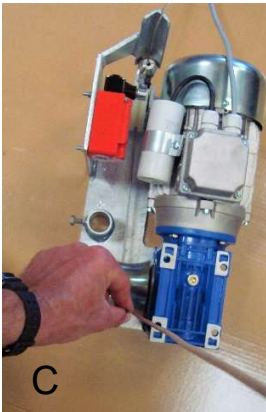

Ga hierbij als volgt te werk:

Ontspan eerst de kabel en leg deze weer volgens foto 1 om de poelie. Pak nu de horizontale staalkabel vast (welke naar het frame loopt) en deze bovenlangs een slag om de poelie leggen (de verticale draad kruist nu achterlangs t.o.v. de horizontale draad). Nu de staalkabel weer spannen en de afslagnok weer afstellen.

punt 3

Het is belangrijk dat de staalkabel goed op spanning blijft. De nieuwe staalkabel rekt echter in het begin nog iets, dus moet de kabel na \pm één week en dan na \pm één maand nog een keer na gespannen worden. De aangegeven termijn is afhankelijk van de lengte van de wachtruimte. Het na spannen van de staalkabel verlengt de levensduur van zowel de staalkabel als de poelie. Mocht na een aantal maanden de staalkabel weer doorhangen, dan opnieuw de staalkabel opspannen.

Na het opspannen de afslagkogel opnieuw afstellen, zodat het frame netjes achterin de wachtruimte stopt!

DIT IS ERG BELANGRIJK OMDAT HET FRAME ANDERS AL TEGEN HET EINDSTUK LOOPT VOORDAT DE SCHAKELAAR BEDIEND WORD, DIT GEEFT ONNODIGE SLIJTAGE AAN DE POELIE EN STAALKABEL.



SUCCES!